


POSTREKOVAČ - 45245-45246

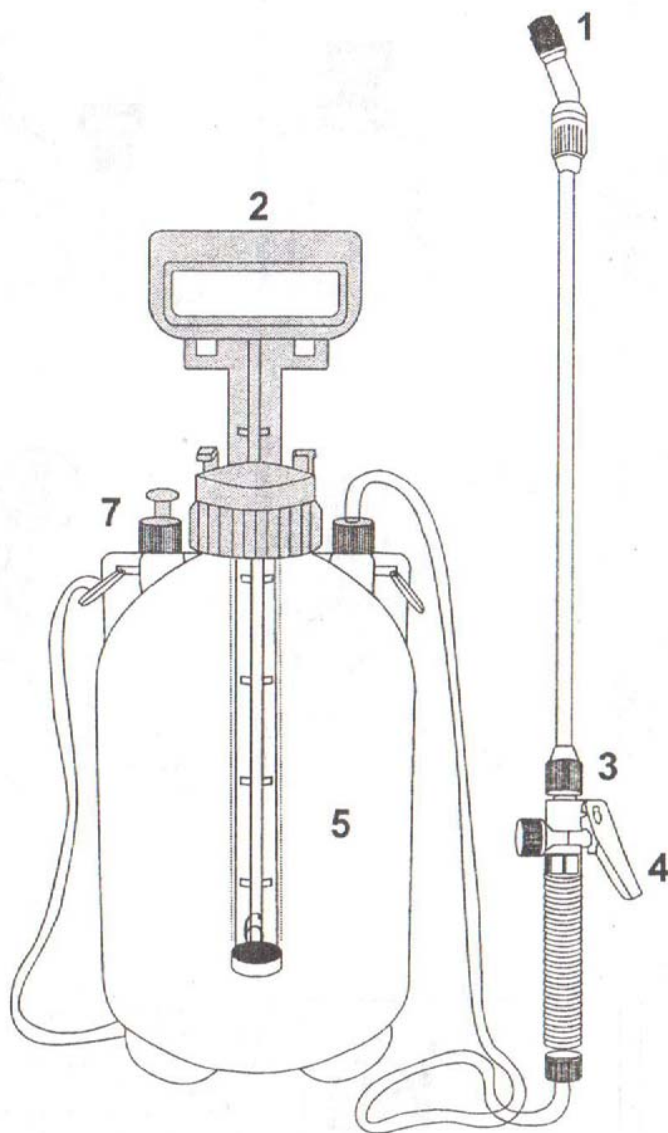

1. Nastaviteľná rozprašovacia tryska

2. Rukoväť čerpadlá







3. Konektor trysky

4. Spúšť

5. Nádrž

6. Pumpa

7. Poistný ventil

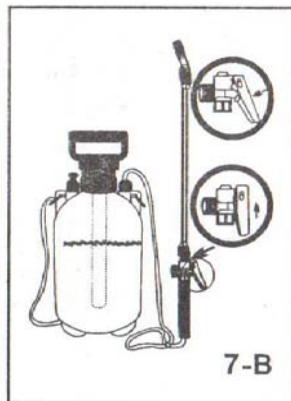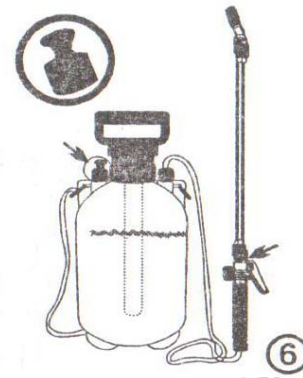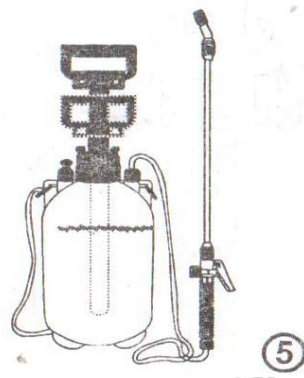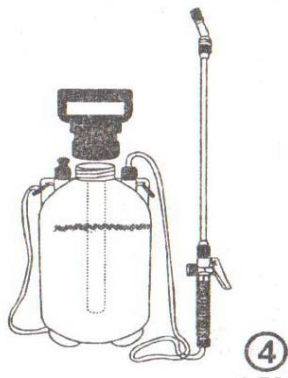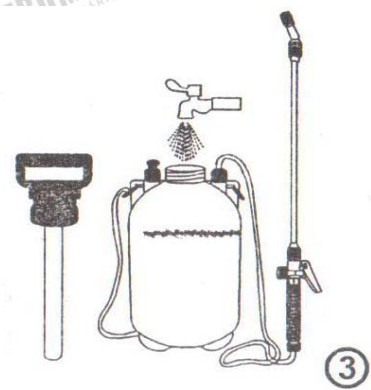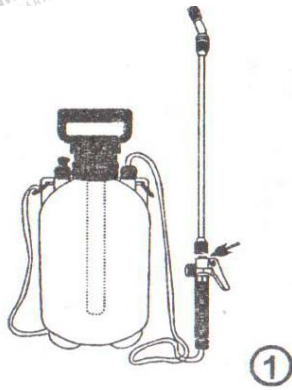

1. Nasadíte trysku priskrutkovaním v smere hodinových ručičiek.
2. Odskrutkujete držadlo pumpy proti smeru hodinových ručičiek.
3. Naplňte požadovanú tekutinou a až po značku vyobrazenú na nádobe.
4. Naskrutkujete držadlo pumpy späť v smere hodinových ručičiek.
5. Asi 40x zapumpujete.
6. Ak je tlak vzduchu príliš vysoký, dôjde k úniku vďaka poistnému ventilu. Neprepĺňajte nádrž plynmi ani tekutinami.
7. Postrekovač bude fungovať v prípade, že spúšť je stlačená. K dlhšiemu postrekovaniu stlačte spúšť, a posuňte ju dopredu do pozície "zamknuté". K odomknutiu posuňte spúšť späť.